


RIMOKOSO1 学習型組み立て式万能リモコン

◎ 製品紹介

RIMOKOSO1学習型組み立て式万能リモコンは4種類の家電設備のリモコンを1つにするための理想的な選択です。本リモコンは4つの学習ページがあり、1ページごとランプが付き、学習を通してTV、VCR、ビデオ、ステレオなど4種類の家電設備をリモコンできますので、ほとんどのリモコン機能付きの家電設備をリモコンすることができます。また、停電記憶機能があるため、電池を取り替えても再び学習せず、1つのリモコンで複数の家電設備をコントロールする夢を実現します。

◎ パネル説明

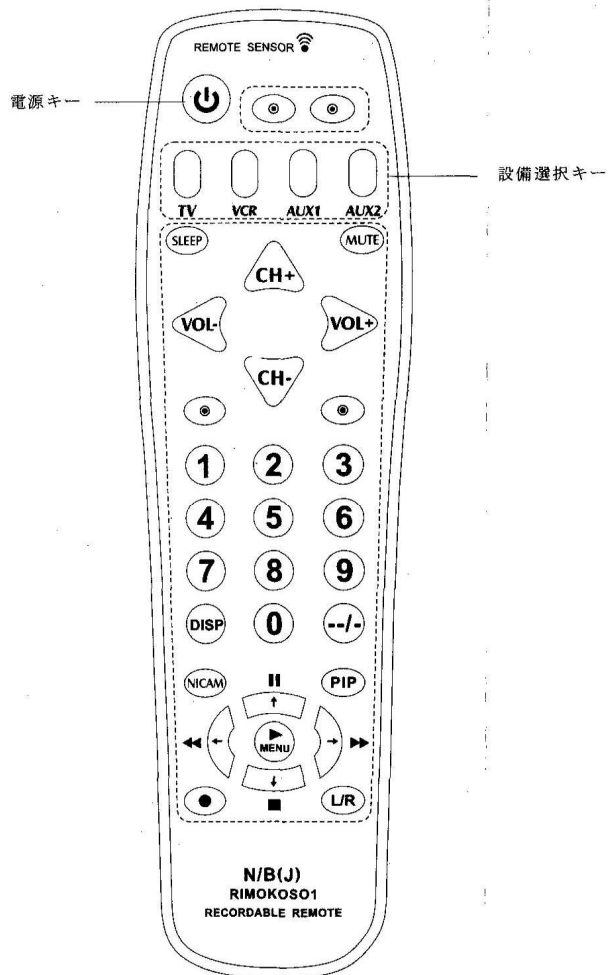

備考：パネルのキーの命名は本リモコンの使用便利のために設定されましたが、ご使用用途および習慣によって再命名できます。


◎ ご注意

1. リモコンはご使用前に、新しい電池を2本入れてください。電池の電量が足りない場合、リモコンのランプが点灯せず、学習が正常に進められないことにあります。
2. 本リモコンは学習をしないと、家電設備をリモコンできません。
3. リモコンはリモコンしたい家電設備に正面から向けるとともに、間には障害物がないこと。
4. 新旧電池と型番の異なる電池を混合して使ってはいけません。
5. 電池に液体が漏れた場合、電池を取り出して、電池ケースをきれいにしてから新しい電池を取り替えてください。
6. 本リモコンを長期間使わない場合、電池を取り出してください。

◎ 学習ステップ

一、テレビリモコンの学習を例として


1. 下図のようにAとBと2つのリモコンを送信ヘッドが対面しながら1~3cm離れるように、水平に机に置いてください。

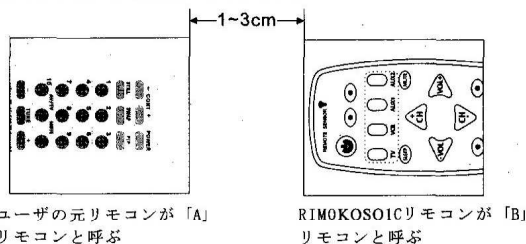

2. Bリモコンの「TV」キーをランプが点灯するまで押してください。それから手を離して、学習状態に入ります。



3. Bリモコンのランプが点滅するまでAリモコンの学習キー（例えば、数字キー1）を押してください。Bリモコンの対応のナンバーキー「1」を押して、Bリモコンのランプが点滅→早く点滅→点灯する場合、学習が成功しました。そうでないと、このキーを再び学習しなければなりません。このように、学習したいキーを全部学習させて、「TV」キーを押して終了します。注意：20秒以内に次のキーを学習しないと、学習状態が自動的に終了します。

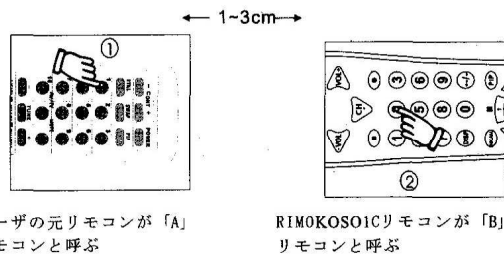

4. リモコンしたいテレビを手動で開けて、テレビを正常の放送状態にします。学習に成功したRIMOKOSO1リモコンをテレビに向けて、学習したキーが正常に使われるかをチェックします。正常でない場合、第2ステップから再び学習してください。

「VCR」ページを学習する場合、第1ステップにてBリモコンの設備選択キー「VCR」を押してください。

次の第2と第3ステップはテレビの学習ステップと同じです。

◎ リモコンの正しい使い方：

リモコンする前に、リモコンしたい家電設備の対応の設備選択キーを押してください。例えば：テレビをリモコンしたい場合、まず設備選択キー「TV」を押してから、テレビを正常にリモコンできます。VCRをリモコンしたい場合、設備選択キー「VCR」を押しますなど。

◆ 注意事項

- ◆ 赤外信号の受信中、学習信号が干渉されないように、本リモコンのいずれかのキーを押さないでください。
- ◆ 学習ステップ3にてランプが早く点滅することはコードを保存しているところで、いずれかのキーを押さないでください。
- ◆ 本リモコンは操作に誤るがある場合、ランプが点灯します。この際、電池を一度取り外してから再び取り付けると正常に戻せます。

備考：電池の電量が足りない場合、リモコン距離に影響を与えることがあります。

◎ アフターサービス

ご使用中、何かご質問がある場合やリモコン使用不能の場合、速やかにご連絡ください。お客様に届いたサービスを提供するように力を尽くしております。但し、私的に取り外したり、補修したりしないでください。弊社は私的に取り外したリモコンに対して責任を負いかねますから、ご了承ください。

◎ 技術パラメータ

リモコン距離：約8メートル（機種によって異なる）
電源種類：DC 3V
電池型番：AA電池2本

弊社は本説明書に対して最終解釈権を有しております。設計と技術パラメータに変更があることもありますので、ご了承ください。